

Hismile



ハンディクリーナー

型番: HS-HC6A

取扱説明書

家庭用

保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みにになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
充電のしかた	6

使う

基本の使いかた	7
---------------	---

使ったあとは

ゴミの捨て方 (フィルターのお手入れ)	8
お手入れのしかた	10

こんなときには

故障かな?と思ったら	11
電池の寿命と交換	12
別売品	12
廃棄するとき	13
保証とアフターサービス	15
仕様	16
保証書	裏表紙

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。

 危険	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性が大きい内容を示します。
 警告	人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。
 注意	人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味

	気をつけていただく必要がある内容を示します。
	してはいけない内容を示します。
	必ず実行しなければならない内容を示します。

警告 (電源について)

	<ul style="list-style-type: none">●ぬれた手で充電アダプターをコンセントから抜き差ししない 感電やけがの原因になります。●充電アダプター・充電ケーブルは水につけたり、水洗いしない●充電アダプターが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しない●コードや電源プラグを傷めない(傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込む等) 感電やショートによる火災などの原因になります。●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。
---	---

 警告 (電源について)	
	<ul style="list-style-type: none"> ●必ず交流 100-240 V で使用する ●充電アダプターは根元まで確実に差し込む 火災や感電の原因になります。 ●充電アダプター・充電ケーブルを掃除するときは、必ずアダプターをコンセントから抜く ●USB 端子にほこりが付着しないように定期的に掃除する 湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。 → 乾いた布でふいてください。
 警告 (異常・故障時・その他)	
	<ul style="list-style-type: none"> ●直ちに使用を中止し、USB コネクタを抜く 火災・感電・けがの原因になります。 <p style="margin-left: 20px;">< 異常・故障例 ></p> <ul style="list-style-type: none"> ●本体、充電アダプター・充電ケーブル・コードが <ul style="list-style-type: none"> ・変形したり、異常に熱い ・こげ臭いにおいがする ・充電、使用中に異常な音がする <p style="margin-left: 20px;">→ すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください</p>
	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品を火中投入・加熱しない、また高温での充電・使用・放置しない 充電式電池内蔵のため、発熱・発火・破裂の原因になります。 ●本製品を改造・修理はしない 修理（電池交換など）はお買い上げの販売店にご相談ください。 ●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない 火災・感電・けがの原因になります。 ●乳幼児の手の届く場所に保管したり、使用させない 取りはずしのできる部品などの誤飲による事故やけがの原因になります。

安全上のご注意（つづき）

注意

使用の前に



- 吸気口をふさいで長時間運転しない
- 吹出口をふさがない
絶過熱による火災や本体の変形・故障のおそれがあります。
- 振り回したり、乳幼児に遊ばせたりしない
けがや本体破損のおそれがあります。
- 電源プラグを抜くときは、プラグを持ち、コードを引っ張らない
コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- Micro-B 端子掃除機からを抜くときは、端子部を持ち、コードを引っ張らない
コードが破損し、火災・感電のおそれがあります。
- 温度が 50℃を超える可能性のある場所（直射日光が当たる場所、暖房器具のそばなど）で使用、放置しない
本体が変形し、ショートによる火災のおそれがあります。
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、傷をつけたりしない
故障して、火災・感電のおそれがあります。



- ダストカップセットは、回収した微粒子のハウスダストが飛散しないように、水の中で洗う
フィルターセットの取り外しも水の中で行ってください。
- ダストカップセットが確実に取り付けられた状態で使用する
けがや本体破損のおそれがあります。
- 持ち上げるときは、必ず本体ハンドルを持つ
本体が落下して、けがや床を傷つけるおそれがあります。

廃棄時、リサイクル用に取り出した電池について

危険



- 本機専用につき、他の機器に使用しない
- 充電しない
- 火への投入、加熱をしない
- くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない
- ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない
- 火のそばや炎天下など高温の場所で使用・放置しない
発熱・発火・破裂の原因になります。

警告



- 電池が漏液して液が目に入ったときは、こすらずに水道水などのきれいな水で十分洗う
目に障害を与える原因になります。
→すぐに医師の治療を受けてください。

注意




- 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合、水道水などのきれいな水で洗い流す
皮膚がかぶれたりするおそれがあります。

各部のなまえ

使用の前に

充電ケーブル

本体

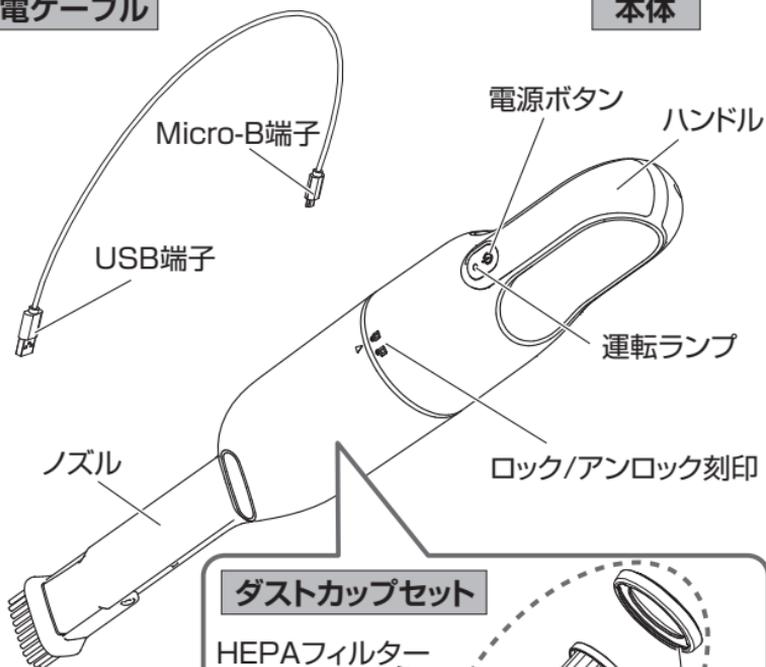

ダストカップセット


HEPAフィルター

フィルターセット

ダストカップ


フィルター
カバー

ステンレス
フィルター

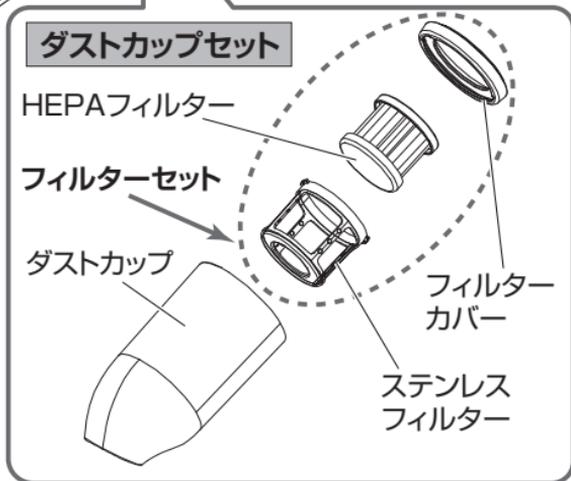

充電のしかた

- 1 付属の充電ケーブルの USB 端子を充電アダプター（市販品）に接続して、充電アダプターをコンセントに差し込む**
(充電アダプターは付属されていません。市販品の出力 DC5 V/1 A の充電アダプタをご使用ください)。
- 2 USB 端子の反対側の Micro-B 端子は本体の Micro-B の差し込み口に差し込む**

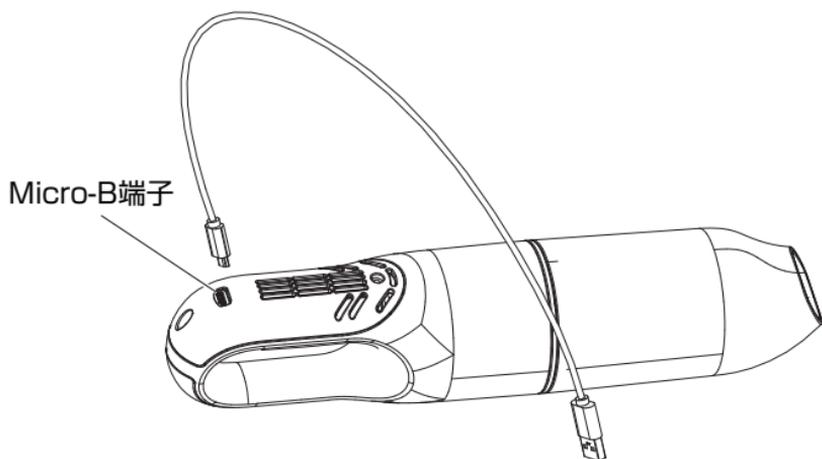


- 3 本体を平らな場所に置いて充電する**
 - 充電中は運転ランプが赤く点滅します。
 - 運転ランプが青点灯すると充電完了になります。残量がゼロからフル充電まで約4時間かかります。
 - 電池の残量が少なくなると運転ランプが赤く点滅（充電催促表示）しますので、この場合は充電してください。

基本の使いかた


- 1 掃除を開始する**
電源ボタンを1回押すと、運転ランプが青点灯して運転を開始します。

- 2 掃除を終了する**
もう一度電源ボタンを押すと、運転が停止し、運転ランプが消灯します。

電源ボタン

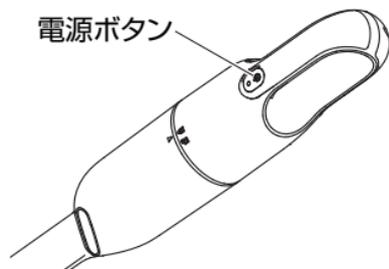

- 使う ●狭いところなど、必要に応じてノズルを使ってください。

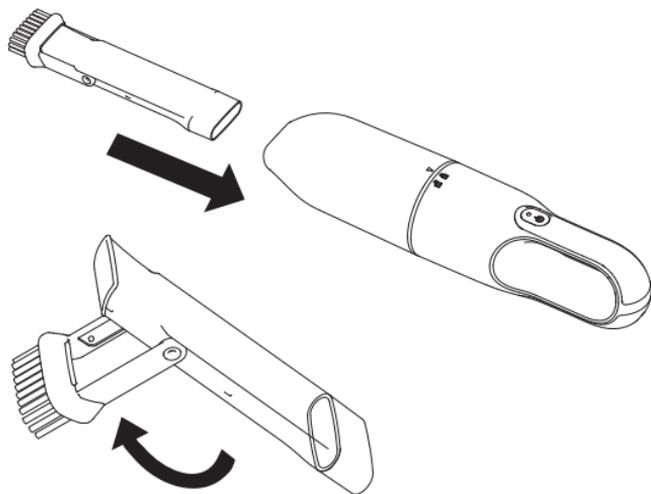

⚠ 注意


- 液体、湿ったごみ、粉末状のもの、ガラス、針などのとがったもの、砂類、多量のごみ、大きなごみ、ビニール類は集中して吸わせないでください。吸込力の低下やごみ詰まりの原因になります。
- ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶつけないでください。傷が付いたり破損したりする原因になります。

ごみの捨てかた(フィルターのお手入れ)

吸引力を保つため、こまめにお手入れしてください


1 ダストカップセットを取り外す

ダストカップを持ち、右図のように▽の位置を回して、ダストカップセットを取り外します。

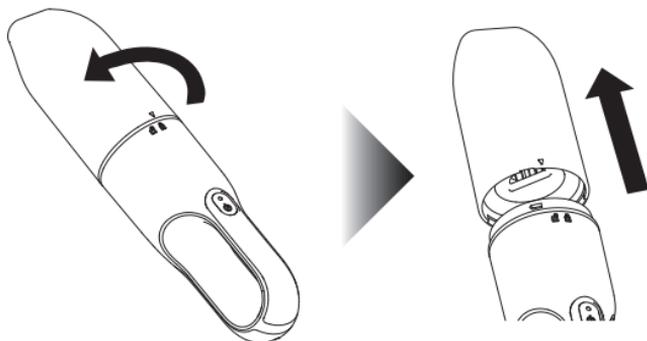

2 フィルターセットを取り外す

下記のように、フィルターセットを取り外します。

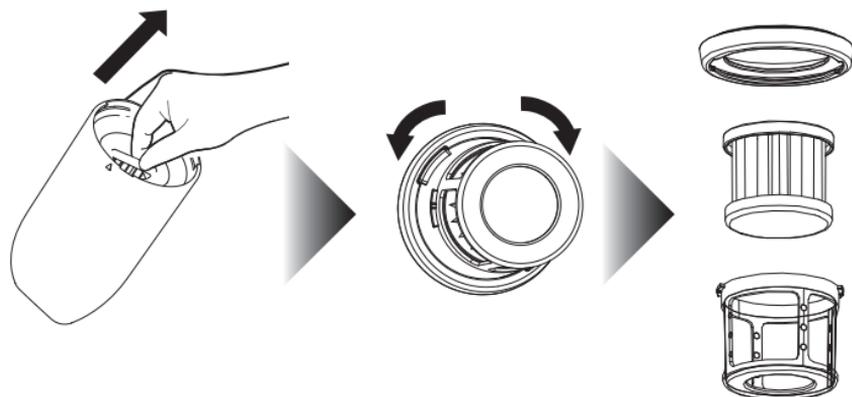


使ったあとは

ごみの捨てかた(フィルターのお手入れ)(つづき)

3 フィルターセットを洗う

フィルターセットに付いたごみを取り除き、ダストカップ、フィルターセットを流水で洗い流します。

フィルターは消耗品です。
必ず当社純正品に交換してください。

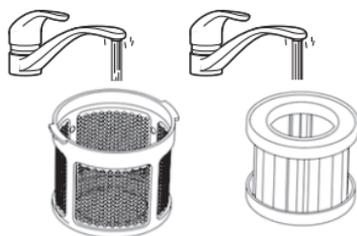

4 乾燥させる

ダストカップ、フィルターが完全に乾くまで、風通しのよい日陰でよく乾燥させます。

※フィルターのお手入れの際に洗濯機やドライヤーは使用しないでください。変形の原因となります。

5 フィルターセットを取り付ける

ダストカップにフィルターセットをしっかりとめ込みます。

※取り付ける向きに注意してください。

6 ダストカップセットを取り付ける

逆の手順でフィルターセットとダストカップを組み立て、本体に取り付けてください。

お手入れのしかた



警告

- 必ず充電ケーブル線をを抜いてから作業してください。

■本体

固くしぼったぬれふきんで拭いてください。洗剤を使用した後は、十分に拭き取ってください。

■ノズル

ノズルにからみついた毛・糸くずやごみは取り除いてください。

※定期的に掃除してください。ごみが付着していると吸引力の低下や誤動作の原因となります。

使ったあとは



注意

- 本体に水をかけないでください。感電・故障の原因になります。
- 洗剤を使用する場合は、中性洗剤をうすめて使用してください。
- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどを使用すると、変色・変形・変質・破損し故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

処置後なお異常がある場合は、お買い上げの販売店へご連絡ください。
修理を依頼される場合は、保証書・本体・充電ケーブルを販売店へお持ちください。

症状／点検項目	考えられる原因	処置方法
充電表示ランプが点滅しない	購入直後、またはしばらく使用していなかった	充電を開始して数分間、点滅しない場合は、そのまま充電を続けると点滅に変わります。しばらくしても点滅に変わらない場合は、販売店に修理を依頼してください。
	電池の寿命（約3年）	交換してください。 お買い上げの販売店にご相談ください。
	充電時の温度が低すぎる、もしくは高すぎる	充電推奨温度の5℃～35℃で充電してください。 充電推奨温度で充電しても点滅しない場合は、販売店に修理を依頼してください。
吸引力が弱い	●フィルターが目詰まりしている ●ごみが詰まっている	●フィルターのお手入れ、交換をしてください。 ●詰まっているごみを取り除いてください。
	充電残量がない	充電してください。
動かない	使用時の温度が低すぎる、もしくは高すぎる	使用推奨温度は5℃～35℃です。使用推奨温度以外では動作しない場合があります。
フル充電しても数分しか使えない	電池の寿命（約3年）	交換してください。 お買い上げの販売店にご相談ください。

電池の寿命と交換

寿命

3年程度（ただし、保証は1年）です。また、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。

（電池寿命は使用・保管などの状態により変化する場合があります。）

交換

電池の交換は、弊社コールにご相談ください。

ご自分で行うと防水機能が維持できず故障の原因になります。

別売品

製品名	部品コード	本数	希望小売価格
HEPAフィルター	4580553700146	1	800円（税込み）

廃棄するとき

リチウムイオン電池リサイクルにご協力をお願い

この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。リチウムイオン電池は、製品廃棄時に取り出して、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。(家庭ゴミとしては捨てないでください。)

本製品の使用電池

名 称	円筒密閉型リチウムイオン(Li-ion)蓄電池
公称電圧	DC3.6 V
数 量	2本




Li-ion

電池の取り出しかた



注意

- 図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。ご自分で分解した場合、防水機能が維持できず、故障する原因になります。
- 電池を使い切っていないと、感電・発火・やけどのおそれがあります。

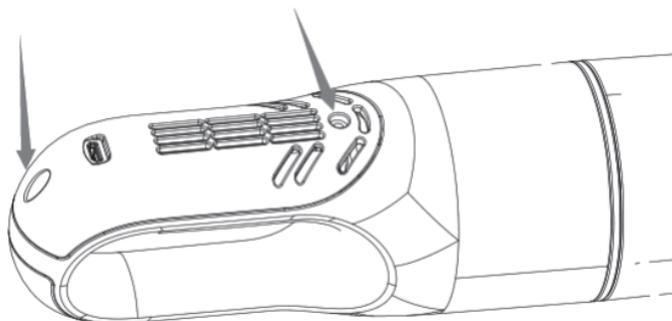

矢印の二か所のねじを外すと、リチウムイオン電池を取り出すことができます。

困ったときは

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されている期間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

修理料金は技術料、部品代、運賃で構成されています。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または弊社コールにお問い合わせください。

仕様

商品名	ハンディクリーナー
型番	HS-HC6A
JAN コード	4580553700115
定格電圧	AC100～240 V 50-60 Hz
使用電池	リチウムイオン電池 (DC7.2 V, 2000mAh)
充電時間	約 4 時間 (室温 5℃～35℃)
使用可能時間	1回の充電で約 10分間
集じん容量	0.1 L
本体寸法	約高さ 350×幅 80×奥行 80 mm
本体質量	本体 約 650 g (ブラシ含まない)
付属品	本体
	充電ケーブル (充電アダプター別売)
	HEPAフィルター 1個
	取扱説明書 (保証書付き)

※充電アダプタは付属されていません。(出力 DC5 V / 1 A) の充電アダプタをご使用ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ハンディクリーナー 型番: HS-HC6A 保証書 持込修理

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前		住所・店名
	ご住所 〒		
	電話 () -		
	※販売店	電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
 - 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
 - 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
 - ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、ハイスマイルジャパンにお問い合わせください。
 - 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社コールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

合同会社ハイスマイルソリューション
〒103-0004
東京都中央区東日本橋二丁目28番4号
日本橋CETビル2階

お電話でのお問い合わせ：
03-5843-4572
営業時間：月曜～金曜 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30
メールでのお問い合わせ：service@hismie.co.jp
営業時間：月曜～土曜 9:00 - 12:00 / 13:00 - 20:00
（祝祭日、年末、年始、夏季休業期間を除く）

合同会社ハイスマイルソリューション <http://www.hismile.co.jp/>

〒103-0004 東京都中央区東日本橋二丁目28番4号 日本橋CETビル2階