
# Hismile

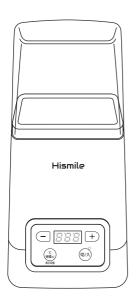

### 保証書付(裏表紙)

このたびは、お買い上げいただき、ま ことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- ●「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方が いつでも見ることができるよう大切 に保管してください。

# ヨーグルトメーカー プレミアム

機種名 HS-YG1A

# 取扱説明書

## 室内・家庭用

この商品は海外ではご使用になれません。

## もくじ

### で使用の前に

安全上のご注意	2
使用上のご注意	5
各部のなまえ	6

#### 取り扱いかた

使いかた		7
お手入れ	1	0

### てんなときには

故障かな?と思ったら	11
仕様	14
別売品	14
保証とアフターサービス	15
保証書	裏表紙

■品質には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら当社へお問い合わせください。 お電話でのお問い合わせ: 03-5843-4572 メールでのお問い合わせ: service@hismile.co.jp

## 安全上のご注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。 人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを 説明しています。

### 図記号の意味



注意を示す記号 です。



禁止を示す記号 です。



必ず行うことを示す 記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う おそれがある内容を示しています。



● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または弊社コールにご相談ください。



▶ 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

● 本体を水につけたり、本体に水をかけない

火災・感電の原因になります。



● 本体が空の状態で運転しない

発煙・火災・感電・やけどの原因になります。



▶ 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、 電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

#### 〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- 使用中時々電源が切れる
- ・ 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社コールへお問い 合わせください。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的にとる ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原 因になります。
  - 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。



● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電やけがの原因になります。


フラクを扱っ



● ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。



- ■電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わないショートによる火災・感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 電源コードをたばねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してくだ さい。
- コンセントや延長コードなどの定格を 超える使いかたをしない
- 交流100V以外では使わない 火災の原因になります。
- **乳幼児に電源プラグをなめさせない** けがや感電の原因になります。

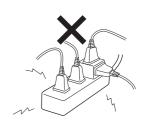

## 安全上のご注意っづき



# 注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 屋外で使用しない火災の原因になります。
- 不安定な場所、すべりやすい場所で使用しない 落下・転倒してけがや火災の原因になります。



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



- 使用中は移動させない火災・やけどなどの原因になります。
- 落としたり、強い衝撃を与えたりしない 火災・感電・事故の原因になります。



- 専用容器に食品以外のものを入れない
- 熱湯消毒してない容器・スプーンなどは使用しない 食品の腐敗の原因になるおそれがあります。
- ◆本体に直接材料を入れない やけどなどの原因になります。



- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない 業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。
- 調理以外の用途に使用しない 火災や事故の原因になります。



● 消毒するときは熱湯に注意する、また専用容器に熱湯を入れて振らない

高温注意

中身がもれて、やけどするおそれがあります。付属の容器は、密閉型ではありません。

熱湯消毒するときは、沸騰させたお湯を別の容器に入れ、2~3 分つけおきするか、沸騰させたお湯をゆっくりまんべんなくかけてください。

## 使用上のご注意

● 次のような場所では使用しないでください。

機器の変形・故障の原因になります。

また、発酵がうまくいかなかったり、変質したりすることがあります。

火気の近く

直射日光が当たるところ

振動するところ(冷蔵庫の上など)

熱を発する機器の上


扇風機やエアコンの風の当たるところ

- ●本製品を使用時は家具・壁などから15cm以上離してご使用ください。
- ●本製品は熱器具を伴うヒーター内臓の製品です、燃えやすいものなどの上での使用は絶対に行わないでください。
- ●計量カップ・専用容器・本体はよく掃除した後、清潔に保管してください。
- ●通電中の本体温度は設定温度により異なりますが、両側と後ろ側は設定温度より高めになることがあります、むやみに触れないでください。
- ●時間・温度の設定はおおよその表示になります。少々の誤差があることもありますので標準的な目安としてご使用ください。
- ●各発酵製品の出来上がりに異常を感じたら、食べないようにしてください。
- ●季節及び環境温度によって、調理温度と設定温度は異なることがあります。使用環境によって設定温度を高めか低めかに調整してください。

### 廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって 処理してください。

## 各部のなまえ

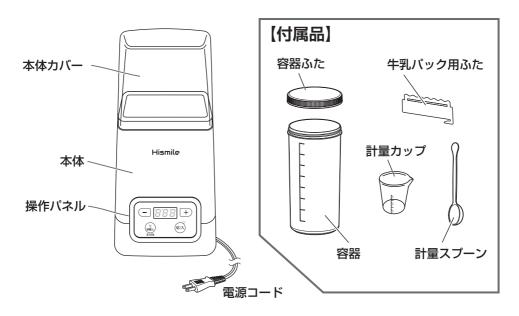

### ■ 操作パネル

#### ー/+ボタン

表示切替ボタンで表示を切り替えた後、温度と時間を設定します。電源入り時は温度表示になります。ボタンを押すと時間表示に切り替わります。

設定温度範囲:約25℃~69℃ 設定時間範囲:1h~99h



#### 表示切替ボタン (℃/時間(h))

温度時間設定の表示を切り換えます。

### ボタンを押すと、調理ランプが点 灯して調理がスタートします。

灯して調理かスダートします。 もう一度押すと、ランプが消灯し て調理が停止します。

6

## 使いかた

## 注意

- 使用する牛乳は、種類別の欄に「牛乳」と記載してあるものを使用してください。 低温殺菌牛乳・乳飲料・加工乳などはヨーグルト作りに適していません。
- 雑菌が入るとヨーグルトはうまく作ることができません。 容器やふたは必ず熱湯消毒してください。手はよく洗い、容器の内側や材料に触れないでください。また、ふきんや未消毒のスプーンなども使用しないでください。
- カスピ海ヨーグルトは、30℃以上の温度ではうまく作ることができません。暑くなる場所を避け、材料も30℃以下のものを使用してください。

## ■ 準備(付属の専用容器で 作る場合)

## 1 専用容器・容器ふた、計量カップ 及びスプーンを熱湯消毒する

- ・台所用中性洗剤でよく洗い、水で流した後、沸騰させた湯を入れた容器に2~3分つけおきするか、沸騰させた湯をまわしかけてください。
- ※煮沸消毒はしないでください。 変形することがあります。



・消毒後は軽く水を切ってください。※ふきんで拭いたりしないでください。雑菌が繁殖して、ヨーグルトがうまく作れないことがあります。

# **2** 専用容器に材料を入れ、よく混ぜ合わせて、ふたをする

- ・牛乳は、常温に戻すか調理温度近くまで温めたものを使用してください。(調理温度はできるだけ超えないようにしてください。)
- ヨーグルトを種菌として使用すると きは、牛乳の10分の1の量を入れて ください。(例:牛乳700mLに対し て、種菌70mL)
- ・市販のヨーグルト種菌を使用すると きは、ヨーグルト種菌の説明にし たがってください。
- ※ヨーグルトを作るときは、専用容器の内側や材料に素手で触らないようにしてください。計量したり、かき混ぜたりする道具は必ず熱湯消毒してください。
- ※ 米麹などを手で触るときは、よく手 を洗って作業してください




## 使いかたっづき

## ■ 準備(牛乳パックで作る 場合)

- 1 付属のスプーン・計量カップ・ 牛乳パック用ふたを熱湯消毒する
  - ・台所用中性洗剤でよく洗い、水で流した後、沸騰させた湯を入れた容器に2~3分つけおきするか、沸騰させた湯をまわしかけてください。
  - ※煮沸消毒はしないでください。変形 することがあります。




- ・消毒後は軽く水を切ってください。
- ※ふきんで拭いたりしないでください。雑菌が繁殖して、ヨーグルトが うまく作れないことがあります。
- **2** 牛乳パックの注ぎ口を両側全部 開き、ヨーグルトを作る分だけ 残して、牛乳を他の容器に移す
  - 牛乳は、常温に戻すか調理温度近く まで温めて使用してください。(調理温度はできるだけ超えないように してください。)
  - ※牛乳パック満杯に作る場合でも、種 菌を入れる分は必ず空けてください。
  - ※牛乳パックは必ず未開封の新しい物 を使用してください。



## **3** 牛乳パックに種菌を入れ、 よく混ぜ合わせてふたをする

- ・ヨーグルトを種菌にするときは、 牛乳の10分の1の量を入れてください。(例:1Lの牛乳パックを使用する場合、900mLの牛乳を残し、 種菌を90mL入れる)
- 市販のヨーグルト種菌を使用すると きは、ヨーグルト種菌の説明にし たがってください。

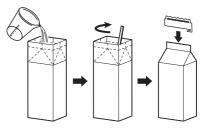

※牛乳パックの内側や材料に素手で触らないようにしてください。

種菌とは:ヨーグルトなどを作る元になる種で、生きた菌の入っているものを使います。これに材料となる牛乳などを加えると、全体で発酵が進み、ヨーグルトなどができあがります。


ヨーグルトを作るには市販のヨーグルトなど、甘酒や塩麹などを作るには米麹を使います。

### ■調理

- ■温度や時間の設定は付属のレシピブックを参考にしてください。
- ¶ 専用容器または牛乳パックを本体に入れ、本体ふたをする



**2** 電源プラグをコンセントに接続する



- 3 温度を設定する
  - 表示切替ボタンで温度を表示し、/ + ボタンで温度を設定します。
  - 25~69℃の範囲で設定できます。



## 4 時間を設定する

- 表示切替ボタンで時間を表示し、-/+ ボタンで時間を設定します。
- 1~99hの範囲で設定できます。



- **5** 切/入ボタンを押して、電源を入れる
  - 調理ランプが点灯します。



- ・設定した時間が経過すると、ランプが消灯して調理が終了します。
- できあがった調理物は、早めに冷蔵 庫に移して保存してください。
- 電源プラグを抜いてください。

## 使いかたっづき

- ギリシャヨーグルトの作りかた
- 市販の水切りカップを他の容器の上に載せ、市販のコーヒー用ペーパーフィルターをセットする
  - ※水が容器の外にもれないように、適切な大きさの容器を使用してください。
  - ※水切りカップは、容器に落ちた水に 触れないようにしてください。



- **2** ヨーグルトを水切りカップに入れ、冷蔵庫に入れて水分を落とす
  - 十分に水分が取り除かれたら完成です。(目安時間:半日以上)



※水切りカップとコーヒー用ペーパー フィルターは付属していません。市 販品をお買い求めください。


## お手入れ



- お手入れは、必ず調理を停止して、電源コードを抜いてから行ってください。
- ◆本体には水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- ●洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、 化学ぞうきんなどは使用しないでくだ さい。

#### 本体・本体ふた

水またはぬるま湯(40°C以下)を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れを拭き取る



専用容器・容器ふた・スプーン・ 計量カップ


柔らかいスポンジなどで洗い、水で流す




- ※汚れが落ちにくいときは、台所用中性洗剤で洗い、水でよく流してください。
- 洗った後、よく乾かしてください。
- ※使用するときは、必ず熱湯消毒してください。


## 故障かな?と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

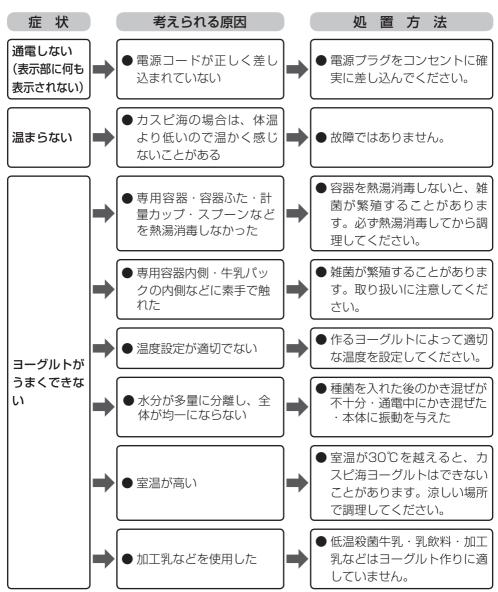

## 故障かな?と思ったらっづき

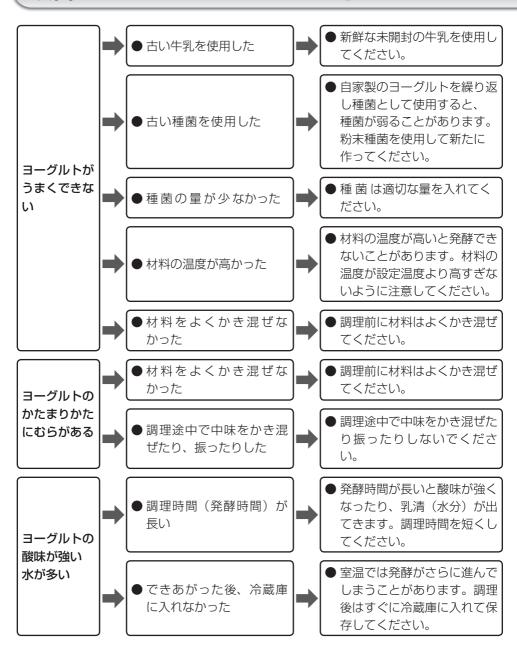

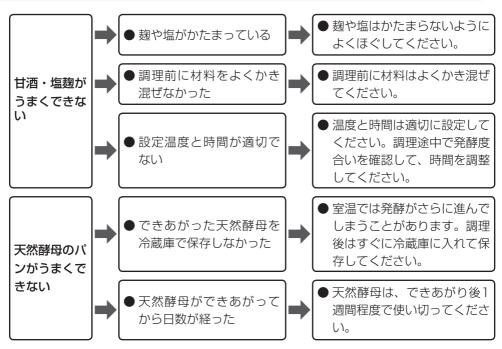

#### それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または弊社コールへお問い合わせください。



● ご自分での分解・修理・改造はしないでください。



● できあがったヨーグルトが、異臭がしたり、色がおかしかったりする場合は、食べずに廃棄してください。

## 仕様

電源		AC100V、50/60Hz			
消費電力		30W 1000mL			
専用容器容	量				
計量カップ容量		50cc			
	本体	ABS樹脂			
材質	計量カップ	ポリプロピレン			
	専用容器	ポリプロピレン			
使用可能牛	- 乳パック	1,000mLパックまで (底辺7cm角のもの)			
使用環境温度		5∼35°C			
設定温度	25 ~ 69℃				
設定時間		1 ~ 99時間			
電源コート	、長さ	約1.5m			
寸法(電源コード含まず) 本体質量		幅137×奥行130×高さ281mm			
		約650g			

<sup>※</sup>商品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 別売品

#### ご希望の場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

希望小売価格は2019年10月現在

部品	部品コード	希望小売価格(税別)
計量カップ	201851	500円 (税別)
牛乳パック用ふた	201852	500円 (税別)
専用容器	201962	1,000円(税別)

<sup>※</sup>価格は予告なく改定されることがあります。ご了承ください。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入 されている保証書をお買い上げの販売 店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証 期間内でも代金を請求される場合があ りますので、大切に保管してください。

### ■ 保証期間

保証期間は、保証書(裏表紙)に記載 されている期間です。

保証期間内に故障した場合は、保証規 定にしたがって修理させていただきま d,

### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または弊社コー ルにご相談ください。

修理により製品の機能が維持できる場 合は、ご要望により有料にて修理いた します。

## ■ 補修用性能部品の保有期間 について

当社はこの製品の補修用性能部品を製 造打ち切り後、5年間保有しています。 性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店また は弊社コールにお問い合わせください。

#### 愛情点検

#### 長年ご使用のヨーグルトメーカー プレミアムの点検を!

#### このような症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 触れるとビリビリと電気を感じる。● 据え付けが傾いたりぐらぐらする。
- その他、異常・故障がある。

## 異常があればご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご依 頼ください。



## ヨーグルトメーカー プレミアム HS-YG1A 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買	買い上げ日	] ※ 年	月	日	保証期間	1	お買い上げ日よ	:b : 1	年間	
+	お名前					*	住所・店名			
お客様	ご住所	Ŧ			5	販売店				
	電話	(	)	-			電話(	)	-	

**販売店様へ: ※**印欄は必ず記入してお渡しください。

#### 保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、 保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。 保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある 販売店に修理をご依頼になれない場合には、弊 社コールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修 理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる 故障及び指傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び指傷
  - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の対障及び損傷

- ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品 などとの接触による故障及び損傷
- ⑥ 本書の提示がない場合
- ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句を書き換 えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- **7** 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう 大切に保管してください。

修理メモ			

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社コールにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間に ついては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 合同会社ハイスマイルソリューション

T103-0004

東京都 中央区 東日本橋二丁目28番4号 日本橋CETビル2階 お電話でのお問い合わせ:

03-5843-4572 / 080-7563-0532

営業時間: 月曜〜金曜 9:00 - 12:00 / 13:00 - 17:30 メールでのお問い合わせ: service@hismile.co.jp 営業時間: 月曜〜十曜 9:00 - 12:00 / 13:00 - 20:00

・月唯~上唯 9.00 - 12.00 / 13.00 - 20.00 ( 祝祭日、年末、年始、夏季休業期間を除く)

### 合同会社ハイスマイルソリューション

http://www.hismile.co.jp/